



Notice de montage verrière d'angle

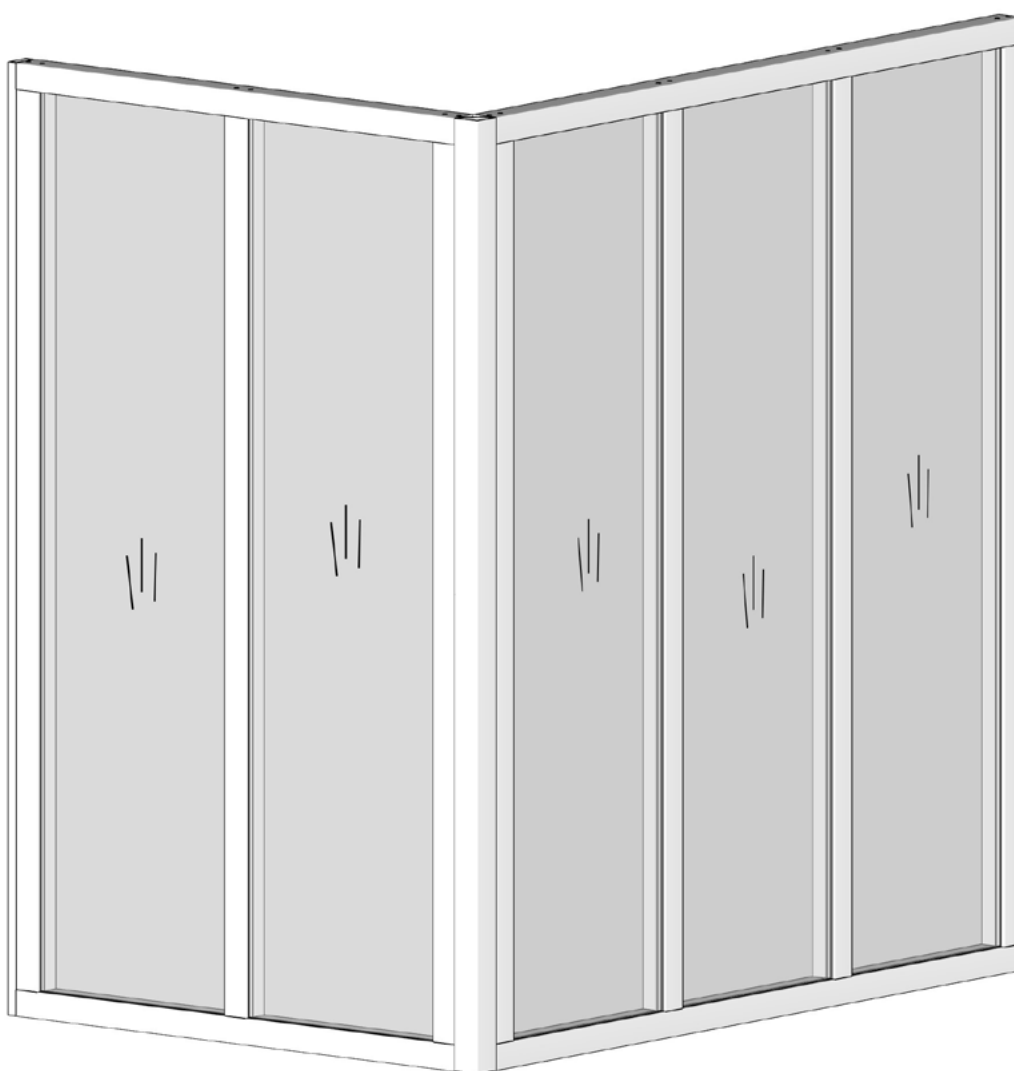


Montage verrière d'angle

1 Fixation du poteau d'angle


Outils.

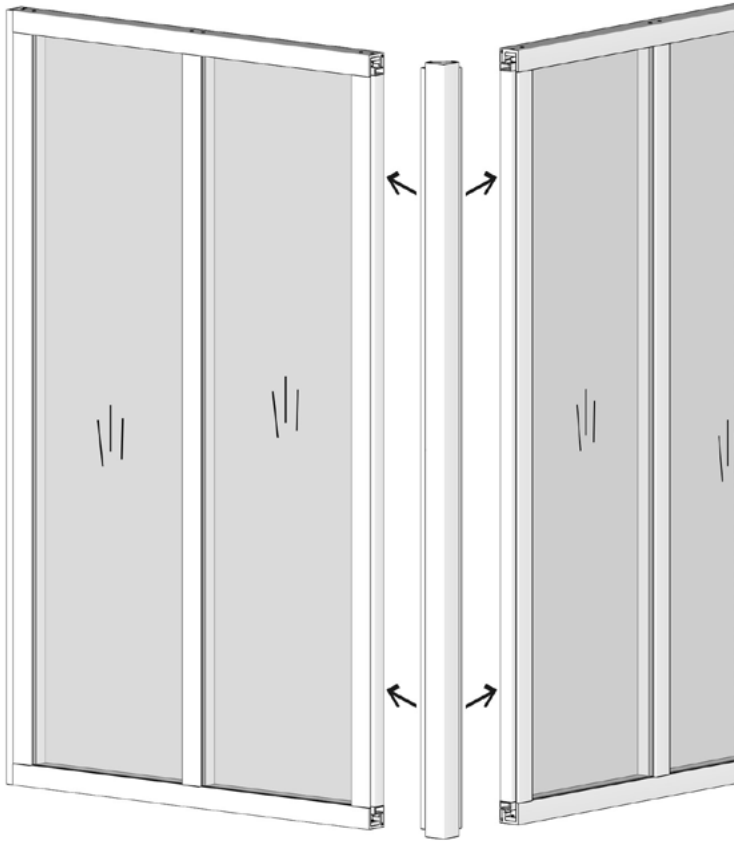

2 Percer 4 trous sur les profils de la verrière en Ø5

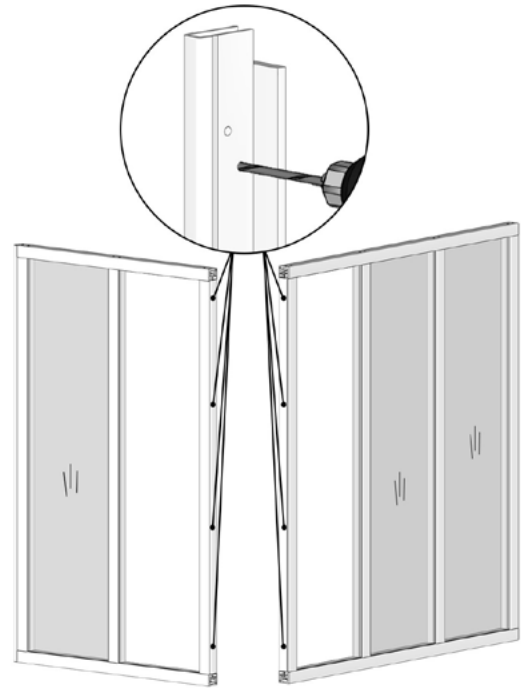

3 Placer le poteau d'angle et visser le aux 2 profils. (voir schéma de la vue supérieure).

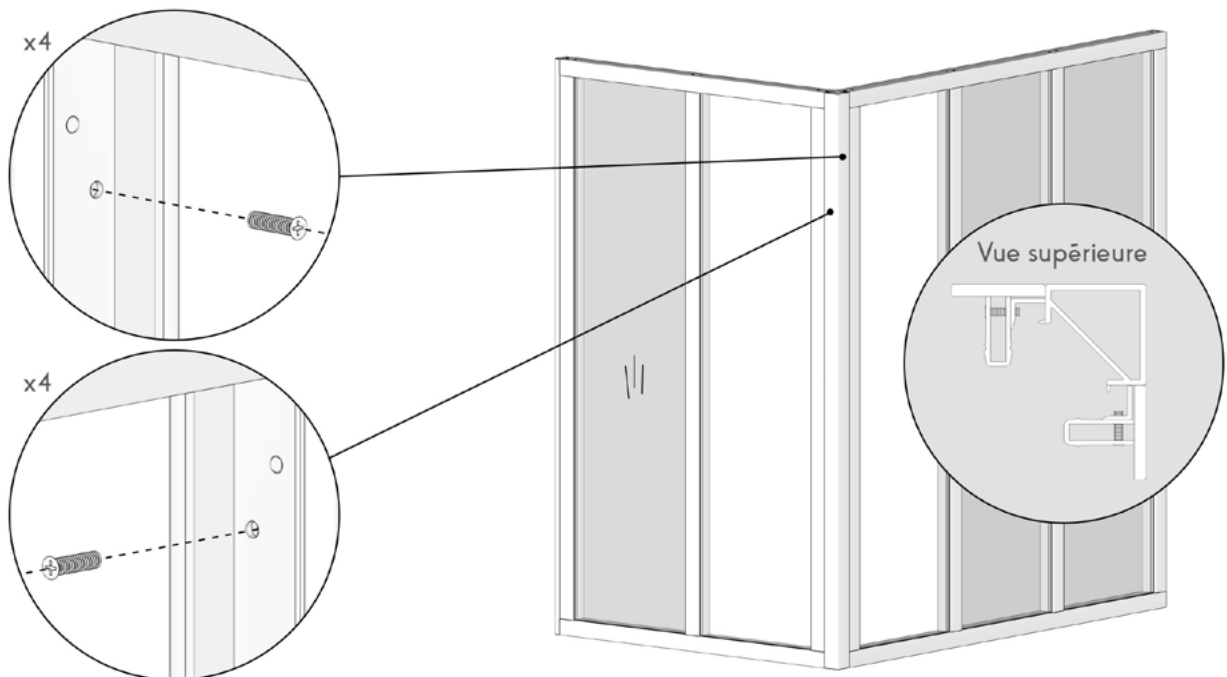

Félicitations !

L'installation est terminée.

**Vous pouvez à présent profiter de votre verrière
d'angle en aluminium**

 **1millimetre.com**
vosre intérieur sur mesure.